


Glatte Oberflächen Fliesen, Glas, Lack usw.



1

Vorbereitungen

Zum Aufkleben benötigst Du: **Malerkrepp** oder **Tesafilm**, **Zollstock** oder **Lineal**, **Rakel** oder **EC-Karte** und eine **leere Sprühflasche**, die mit Wasser und ein wenig Spülmittel gefüllt wird (auf einen Liter Wasser kommen 2 Tropfen Spüli). Wenn der Untergrund verschmutzt ist, benötigst Du ein **Reinigungsmittel**. Wenn Du ein größeres Wandtattoo hast, ist eine **Wasserwaage** hilfreich, um es genau auszurichten. **TIPP: Eine Rakel kannst Du bei uns im Shop bestellen.**



WICHTIG: Der Untergrund sollte staub- & fettfrei sein.


FLIESEN: Die Dekore nicht über Silikonfugen oder Silikonkanten kleben.

2

Wandtattoo vorbereiten

Ein TIP von Screx: Den Aufkleber auf einen **festen Untergrund** legen und **mit der Hand bzw. Rakel oder Tuch glatt drüber streichen**. Durch den gerollten Transport kann sich etwas Luft zwischen den Schichten bilden und die muß raus.


Bei den **Create Yourself - Sets** ist jetzt der Zeitpunkt die einzelnen Motive zu zerschneiden. **Schau Dir dazu bitte auch die Create-Yourself Anleitung an.**

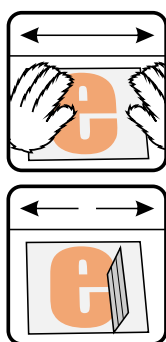

3

Ecken markieren

Das Motiv an den Untergrund anhalten, da wo es später kleben soll.

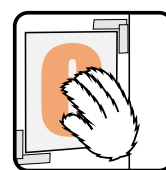


Um sich die Montage des Motivs zu erleichtern, mit dem Kreppband (oder Tesa) die Kanten auf dem Untergrund markieren.

4

Trägerpapier ablösen

Trägerpapier (A) vorsichtig ablösen.

Das **Motiv (B)** muss an dem **Montagepapier (C)** haften.

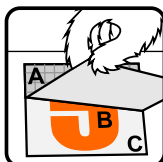

6

Aufkleben / Festdrücken



Der Aufkleber ist jetzt bereit zum Anbringen. **Bei größeren Motiven empfiehlt sich das Anbringen zu zweit.** Also nicht scheuen und Hilfe in Anspruch nehmen.

PRAKTISCH: Die Markierungen auf der Fläche erleichtern jetzt das Anbringen des Aufklebers.



Den Aufkleber auf die markierte Stelle auflegen. Durch die Flüssigkeit lässt er sich verschieben und in die endgültige Position bringen.


Mit dem **Rakel** (oder der EC-Karte), von der Mitte aus bis zum Rand, die Flüssigkeit heraus drücken.

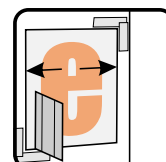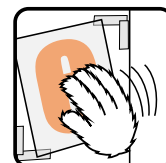

5

Einsprühen

Den Aufkleber **zusammen mit dem Montagepapier** einsprühen. Dafür die vorbereitete **Sprühflasche mit dem Wasser/Spüli-Mix** verwenden. Auch die zu beklebende **Fläche** einsprühen.

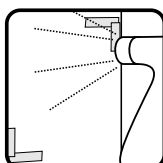

7

2 Stunden warten

Dein neues, cooles Motiv braucht jetzt ein bißchen Zeit.

Hab ein wenig Geduld, damit die Flüssigkeit zwischen Untergrund und Aufkleber verdunsten kann.



Dreh mal um!
Auf der anderen Seite gehts weiter.




...und weiter gehts! Es ist fast geschafft.

8

Montagepapier abziehen

Das **Montagepapier (C)** vorsichtig abziehen.

Falls sich der Aufkleber mit ablöst **BITTE NOCH ETWAS WARTEN.**

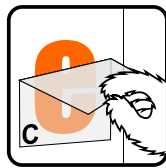

Keine Panik, einfach den Aufkleber wieder vorsichtig andrücken. Er benötigt noch etwas Zeit zum trocknen.

Beim Abziehen des Montagepapiers ist es normal, dass sich Klebefäden bilden. Durch die Feuchtigkeit wird der Kleber vom Papier angelöst. Das ist nicht bedenklich. Einfach vorsichtig ziehen.

Das Montagepapier und die Klebefäden sind komplett entfernbar, es verunstaltet also ganz sicher nicht des coole Design.

©2009 expressaufkleber.de

9

Fugen bearbeiten

(Nur bei Fliesen)



Falls der Aufkleber über Fugen geht, diesen vorsichtig mit einem weichen Lappen in die Fugen drücken. Dabei eventuelle Restfeuchte sanft herausdrücken.

10

Reinigen



Nun noch die verbliebene Flüssigkeit weg wischen und die aufgeklebten Markierungen entfernen.



Das war's dann!

Ich designe immer weiter für Euch. Schaut doch einfach mal wieder auf www.expressaufkleber.de vorbei!

